* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-13118A
Estonian. 05/2007. Rev. 1.0

SGH-U100
Kasutusjuhend

Olulised ohutusnõuded

☑ Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Autoriõiguse teave

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
  Bluetooth QD ID: B012589
- Java™ on Sun Microsystems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk.
- Picsel ja Picsel Viewer™ on Picsel Technologies, Inc. kaubamärgid.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Telefoni kasutamiseks vabakäeseadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabiköne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk 36.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta.

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
→	Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.
[ ]	Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [ ].
< >	Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Menüü**>.

- **Foto- ja videokaamera**

  Telefoni kaameramooduli abil on võimalik pildistada ning videoklippe salvestada.

Teie *telefoni erifunktsioonid*

- **Windows Media Playeriga sünkroonimine**

  Edastage muusikafailid oma telefoni otse Windows Media Playerist.

- **MP3-mängija**

  Kasutades oma telefoni MP3-mängijana, saate kuulata muusikafaile. Muusika kuulamise ajal saate kasutada teisi telefoni funktsioone.

- **Pildiredaktor**

  Redigeerige või ehtige oma fotosid.

- **Foto printimine**

  Võimaldab teil oma parimate hetkede alatiseks jäädvustamiseks fotosid printida.

- **Telefonist televiisorisse**

  Vaadake telefoniga tehtud foto- ja videoülesvõtteid oma televiisori ekraanilt.

- **Vallasrežiim**

  Lülitage oma telefon Vallasrežiim, et kasutada selle võrguühenduseta funktsioone lennukis.

- **Bluetooth**

  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate edastada meediumifaile ja muid isiklikke andmeid ning luua ühenduse teiste seadmetega.

- **Failivaatur**

  Avage oma telefonis veatult erinevas formaadis faile.

- **Multimeediumsõnumiteenused (MMS)**

  Saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ning heli- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **Hädaabisõnum**

  Hädaolukorras saate oma perele või sõpradele saata abi saamiseks hädaabisõnumi.

Sisukord

Lahtipakkimine **6**

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Alustamine **6**

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine 6
Sisse- või väljalülitamine..... 7
Telefoni kujundus..... 7
Klahvid ja ikoonid..... 8
Juurdepääs menüüfunktsioonidele 11
Teksti sisestamine 12
Telefoni kohandamine..... 13

Mitte lihtsalt telefon **15**

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine..... 15
Kaamera kasutamine..... 16
Muusika esitamine..... 18
Veebibrauser 20
Telefoniraamatu kasutamine 21
Sõnumite saatmine..... 21
Sõnumite vaatamine..... 23
Bluetoothi kasutamine 23

Menüüfunktsioonid **25**

Kõigi menüüvalikute loend

Tervisekaitse- ja ohutusteave **36**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

1 Kõnelogi

1 Viimased kontaktid
2 Vastamata kõned
3 Valitud kõned
4 Vastuvõetud kõned
5 Saadetud sõnumid
6 Vastuvõetud sõnumid
7 Kustuta kõik
8 Kõnehaldur

2 Telefoniraamat

1 Kontaktide nimekiri
2 Loo kontakt
3 Rühm
4 Kiirvalimine
5 Minu nimekaart
6 Oma number
7 Haldus
8 Teenuse number[1]

3 MP3-mängija

4 Brauser

1 Avaleht
2 Sisesta URL

4 Brauser

3 Järjehoidjad
4 Salvestatud lehed
5 Ajalugu
6 Puhastada vahemälu
7 Brauseri seaded
8 Striimingu seaded[2]

5 Sõnumid

1 Loo sõnum
2 Minu sõnumid
3 Mallid
4 Kustuta kõik
5 Seaded
6 Hädaabisõnumid
7 Mälu olek

6 Minu failid

1 Pildid
2 Videod
3 Muusika
4 Helid
5 Muud failid
6 Mälu olek

7 Kalender

8 Kaamera

9 Valmis Yahoo! kasutamiseks/ Google/Bluetooth/ Java-maailm‡

* Rakendused‡‡

1 Täpne otsing
2 Diktofon
3 Pildiredaktor
4 Pilditempel
5 Bluetooth‡
6 Java-maailm‡
7 Maailmakell
8 Kalkulaator
9 Konverteerija
10 Taimer
11 Stopper
12 Memo
13 SIM-AT[1]

0 Alarmid

Seaded

1 Kellaaeg ja kuupäev
2 Telefoni seaded
3 Kuvaseaded
4 Heliseaded
5 Valgustuse seaded
6 Seadistusviisard
7 Võrguteenused
8 Turvalisus
9 Ühenduse seaded
10 Mälu olek
11 Lähtesta seaded

---

1. Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.
2. Kuvatakse ainult juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab.

‡ Kui Valmis Yahoo! kasutamiseks ja Google'i teenused ei ole saadaval, kuvatakse **Bluetooth** või **Java-maailm** 9. menüüs, mitte **Rakendused**.

‡‡ Kui Valmis Yahoo! kasutamiseks ja Google'i teenused ei ole saadaval, muutub alammenüüde järjekord.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

- Telefon
- Laadija
- Aku
- Kasutusjuhend

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale erinevaid lisatarvikuid.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

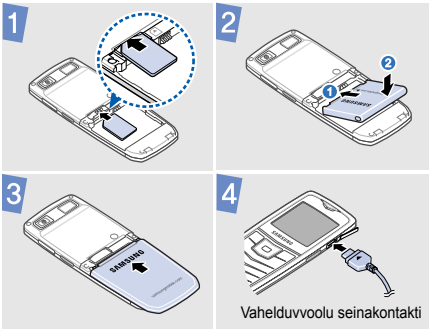

Aku kaane eemaldamine

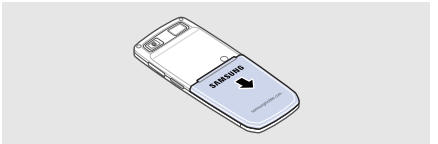

Sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine	1. Vajutage ja hoidke all klahvi [ ]. 2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>. 3. Kui kasutate telefoni esimest korda või olete selle lähtestanud, käivitub seadistusviisard. Kohandage telefon vastavalt oma eelistustele.
Väljalülitamine	Vajutage ja hoidke all klahvi [ ].

Telefoni kujundus

Eestvaade

Tagantvaade

Klahvide soovimatute toimingute ärahoidmiseks saate klahvid lukustada. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [✳] ning seejärel vajutage <**Jah**>. Klahviluku avamiseks vajutage <**Ava**> ning seejärel [✳].

Klahvid ja ikoonid

Klahvid

	Ekraani alumisel real näidatud funktsiooni teostamiseks.
OK	Ooterežiimis otse järgmistesse menüüdesse sisenemiseks: • Üles: minu menüürežiim • Alla/Vasakule/Paremale: teie lemmikmenüüd Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.
OK/#	Ooterežiimis veebibrauseri käivitamiseks. Menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks.

Helistamiseks või kõnele vastamiseks.

Ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud kõnede loendi kuvamiseks.

Ekraanilt märkide või rakenduses olevate üksuste kustutamiseks.

Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all.

Kõne lõpetamiseks.

Menüürežiimis sisestuse tühistamiseks ning telefoni tagasi ooterežiimi viimiseks.

Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamiseks.

Ooterežiimis kõnepostiserverisse sisenemiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**1**]. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**0**].

Erisümbolite sisestamiseks või erifunktsioonide sooritamiseks.

Ootežiimis vaikse režiimi sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [#]. Pausi sisestamiseks numbrite vahele vajutage ja hoidke all klahvi [*].

Helitugevuse reguleerimiseks.

Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke ooterežiimis klahvi all.

Kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks.

Ikoonid

Ekraani ülemisele reale võivad ilmuda teie telefoni olekut näitavad järgmised ikoonid. Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil näidatud ikoonid erineda.

	Levitugevus
	GPRS-võrk (2,5G)
	GPRS-võrguga ühenduse loomine (2,5G)
	Andmete ülekandmine GPRS-võrgus (2,5G)
	EDGE-võrk
	EDGE-võrguga ühenduse loomine
	Andmete ülekandmine EDGE-võrgus
	Kõne on käimas
	Levipiirkonnast väljas või Vallasrežiim
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiivne
	Alarm määratud
	Interneti kasutamine
	Uitühendusvõrk (roaming)
	Kõne suunamine on aktiivne
	Kodumaine ajavöönd
	Kontori ajavöönd
	Klahvid on lukustatud
	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud
	Bluetooth on aktiivne
	Sünkroonitud personaalarvutiga

	Helina tüüp: • : meloodia • : värin • : värin ja siis meloodia • : värin ja meloodia • : valjenev meloodia
	Vaikne režiim (helitu)
	Vaikne režiim (värin)
	Vaigistusrežiim kõne ajal
	Uus sõnum: • : tekstsõnum või multimeediumsõnum • : e-kiri • : kõnepost
	Aku laetuse tase

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikute tegemine	1. Vajutage vastavat valikuklahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**OK**> või [OK/]. 4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
Menüünumbrite kasutamine	Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Teksti sisestamine

Tekstisisestus-režiimi muutmine	• Vajutage ja hoidke all klahvi [*], et lülituda ümber T9- (T9Abc) ja ABC-täherežiimi (Abc / Абв) vahel. • Vajutage [*], et muuta täheregistrit või lülituda ümber numbrirežiimile (123). • Sümbolirežiimile ümber lülitumiseks vajutage ja hoidke all klahvi [#].
ABC-täherežiim	Sõna sisestamiseks: Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9-režiim	Sõna sisestamiseks: 1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage [**2**] kuni [**9**]. 2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna. 3. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [#]. Vastasel juhul valige sõna alternatiivsest sõnavalikust.
Numbrirežiim	Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiim	Sümboli valimiseks vajutage vastavat numbriklahvi.
Muud toimingud	• Kirjavahemärkide või erisümbolite sisestamiseks vajutage [**1**]. • Tühiku sisestamiseks vajutage [#]. • Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve. • Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. • Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**C**].

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Keel**.
2. Valige keel.

Kõnehelina meloodia

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Heliseaded** → **Sissetulev kõne** → **Helina toon**.
2. Valige helina kategooria.
3. Valige helin.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Klahvitooni helitugevus

Ooterežiimis vajutage nuppu [Helitugevus], et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Ooterežiimi taustpilt

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Kuvaseaded** → **Taustpilt**.
2. Vajutage [Vasakule] või [Paremale], et valida **Tavaline**.
3. Valige **Põhiekraan**.
4. Valige pildi kategooria.
5. Valige pilt või videoklipp.
6. Vajutage <**Vali**>.
7. Vajutage <**Salvesta**>.

Menüürežiimi kesta värv

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Kuvaseaded** → **Menüü laad** → **Kest**.
2. Valige värvimuster.

Menüü otseteed

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne režiim

Teiste inimeste häirimise vältimiseks saate telefoni lülitada vaiksele režiimile. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [#].

Telefonilukk

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Luba**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.

Mitte lihtsalt telefon

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
   Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu [Helitugevus].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Valjuhääldi-funktsiooni kasutamine

Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal [OK/] ning seejärel <**Jah**>.

Tagasilülitamiseks kuularisse vajutage veel kord [OK/].

Konverentskõne tegemine

1. Kõne ajal helistage kolmandale osalejale.
   Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Liitu konverentskõnega**.
3. Teiste osalejate lisamiseks korrake samme 1 ja 2.
4. Konverentskõne ajal:
   - Vajutage <**Valikud**> ja valige **Vali üks** → **Privaat**, et rääkida ühe osalejaga privaatselt.
   - Vajutage <**Valikud**> ja valige **Vali üks** → **Eemalda**, et kõrvaldada üks osaleja.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [Kaamera] nuppu.
2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile.

3. Pildistamiseks vajutage [OK/ℹ] või [Kaamera] nuppu. Foto salvestatakse automaatselt.
4. Vajutage <**Eelvaade**>, et teha veel pilte.

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [Kaamera] nuppu.
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Filmimise alustamiseks vajutage [OK/ℹ] või [Kaamera] nuppu.
4. Filmimise lõpetamiseks vajutage [OK/ℹ], < ■ > või [Kaamera] nuppu. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <**Eelvaade**>.

Videoklipi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid**.
2. Valige soovitud videoklipp.

Muusika esitamine

Muusikafailide kopeerimine telefoni mällu

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine.
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. Vaadake Samsung PC Studio kasutusjuhendit.
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine.
- Sünkroonige muusikafailid Windows Media Playeriga. Vaadake järgmist peatükki.

Windows Media Playeriga sünkroonimine

Saate kopeerida muusikafaile oma telefoni sünkroonides Windows Media Player 11-ga.

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **USB-seaded** → **Pleier**.
2. Ühendage telefon arvutiga kaasasoleva arvuti andmesidekaabliga.
3. Valige **Sync digital media files to this device** (sünkrooni digitaalsed meediafailid selle seadmega), kui teie arvutis ilmub hüpikaken.
4. Sisestage telefoni nimi ja klõpsake **Finish** (valmis).

5. Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroonimise loendisse.
6. Klõpsake **Start sync** (alusta sünkroonimist).
7. Kui sünkroonimine on lõpetatud, ühendage telefon arvutist lahti.

Muusikafailide esitamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** ja valige **MP3-mängija**.
2. Valige esitusloend → muusikafail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:
   - **OK**/*i*: taasesituse katkestamiseks või jätkamiseks.
   - Vasakule: taasesituse uuesti alustamiseks. Pärast taasesituse algust vajutage kolme sekundi jooksul klahvile, et naasta eelmisele failile. Failis tagasi liikumiseks hoidke klahvi all.
   - Paremale: edasi järgmisele failile liikumiseks. Failis edasi liikumiseks hoidke klahvi all.
   - Üles: avab esitusloendi.
   - Helitugevus: helitugevuse reguleerimiseks.
4. Esituse lõpetamiseks vajutage [Alla].

Oma esitusloendi loomine

1. MP3-mängija kuval olles valige **Esitusloendid**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo esitusloend**.
3. Sisestage esitusloendi nimi ja vajutage <**Salvesta**>.
4. Valige lisatud esitusloend.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa** → allikas.
6. Valige esitusloend, või valige soovitud failid ja vajutage <**Lisa**>.
7. Muusika esitamiseks vajutage [**OK**/].

Veebibrauser

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis vajutage [**OK**/]. Avaneb teie teenusepakkuja koduleheküIg.

Veebis liikumine

- Brauseri üksuste sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Üksuse valimiseks vajutage [**OK**/].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.
- Brauseri valikutele ligipääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

Telefoniraamatu kasutamine

Kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta kontakt** → mälupesa → **Uus**.
3. Valides **Telefon**, valige numbritüüp.
4. Määrake kontaktandmed.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis vajutage <**Kontaktid**>.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kontakt.
4. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või kontaktteabe muutmiseks [**OK**/].

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage telefoninumber ja vajutage [Alla].
3. Sisestage sõnumi tekst.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

Multimeedium-sõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage sihtnumbrid või aadressid.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Sisestusväli**.
4. Sisestusvälja üksuste valimiseks vajutage [**OK**/ ***i***] ning seejärel <**Salvesta**>.
5. Vajutage <**Jah**>.
6. Täitke väljad.
   Failide manustamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa manus**.
7. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-post**.
2. Sisestage e-posti aadressid ja vajutage [Alla].
3. Sisestage e-kirja teema.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Sisestusväli**.
5. Sisestusvälja üksuste valimiseks vajutage [**OK**/ ***i***] ning seejärel <**Salvesta**>.
6. Täitke väljad.
   Failide manustamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa üksus** või **Loo üksus** → üksus.
7. E-kirja saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstsõnum.

Multimeedium-sõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige konto.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Kontrolli uusi e-kirju**.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, siis vajutage <**Valikud**> ning valige e-kirja sisu vaatamiseks **Too**.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, võimaldades traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, käed-vabad helistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisselülitamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused**‡ → **Bluetooth** → **Aktiveerimine** → **Sees**.

‡ **Bluetooth** kuvatakse **Rakenduste** all, kui Valmis Yahoo! kasutamiseks või Google'i teenus on saadaval.

2. Valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**, et lubada oma telefoni leida teistel seadmetel.

Bluetoothi seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused**‡ → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uusi seadmeid**.

   ‡ **Bluetooth** kuvatakse **Rakenduste** all, kui Valmis Yahoo! kasutamiseks või Google'i teenus on saadaval.

2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine

1. Valige üks rakendustest, kas **Telefoniraamat**, **Minu failid**, **Kalender** või **Memo**.
2. Valige üksus.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saatmisviis** → **Bluetooth**.
4. Valige, milliseid andmeid soovite saata.
5. Otsige ja valige seade.
6. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine

1. Kui seade üritab teie telefonile juurde pääseda, vajutage ühenduse lubamiseks <**Jah**>.
2. Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks <**Jah**>.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

See osa annab lühiselgitusi teie telefoni funktsioonide kohta.

Kõnelogi

Menüü	Kirjeldus
Viimased kontaktid, Vastamata kõned, Valitud kõned, Vastuvõetud kõned	Viimati valitud, vastatud või vastamata kõnede vaatamiseks.
Saadetud sõnumid, Vastuvõetud sõnumid	Viimati saadetud või vastuvõetud sõnumite loendi vaatamiseks.
Kustuta kõik	Kõikide kõnetüüpide kõikide kirjete kustutamiseks.
Kõnehaldur → Kõneaeg	Valitud ja vastatud kõnede kestuse vaatamiseks.
Kõnehaldur → Kõne maksumus	Kõnede maksumuse vaatamiseks juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.
Kõnehaldur → Must nimekiri	Loendi tegemiseks numbritest, millele vastamisest te keeldute.

Telefoniraamat

Menüü	Kirjeldus
Kontaktide nimekiri	Telefoniraamatusse salvestatud kontaktide otsimiseks.

Menüü	Kirjeldus
Loo kontakt	Uue kontakti lisamiseks telefoniraamatusse.
Rühm	Kontaktide grupeerimiseks helistajarühmadesse.
Kiirvalimine	Kiirvalimisnumbrite määramiseks kõige tihedamini helistatavatele numbritele.
Minu nimekaart	Nimekaardi loomiseks ja selle saatmiseks teistele.
Oma number	Oma telefoninumbrite vaatamiseks või igale numbrile nime määramiseks.
Haldus	Telefoniraamatu kontaktide haldamiseks või telefoniraamatu vaikeseadete muutmiseks.
Teenuse number	Kui SIM-kaart antud funktsiooni toetab, siis saate seda menüüd kasutada selleks, et vaadata teenusepakkuja poolt määratud SDN-loendit.

MP3-mängija

Kriteeriumi järgi kõikide muusikafailide kuulamiseks. Samuti võite ise luua esitusloendeid.

Brauser

Menüü	Kirjeldus
Avaleht	Telefoni võrku ühendamiseks ning traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe laadimiseks.

Menüü	Kirjeldus
Sisesta URL	URL-i aadressi sisestamiseks ja sellega seotud leheküljele ligipääsuks.
Järjehoidjad	URL-i aadresside salvestamiseks, et veebilehekülgedele oleks kiire ligipääs.
Salvestatud lehed	Võrgus salvestatud lehekülgede loendi avamiseks.
Ajalugu	Juurdepääsuks teie poolt külastatud veebilehtede loendile.
Puhastada vahemälu	Vahemälu puhastamiseks; vahemälu on ajutine mälusait, mis säilitab viimati külastatud veebilehekülje.

Menüü	Kirjeldus
Brauseri seaded	Võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili valimiseks.
Striimingu seaded	Ühenduse profiili valimiseks, mida kasutatakse ühendusel striiming-serveriga.

Sõnumid

Menüü	Kirjeldus
Loo sõnum	Tekst- ja multimeedium-sõnumite või e-kirjade loomiseks ja saatmiseks.
Minu sõnumid	Vastuvõetud, saadetud või saatmisel ebaõnnestunud sõnumitele ligi pääsemiseks.

Menüü	Kirjeldus
Mallid	Tihti kasutatavate sõnumite jaoks mallide koostamiseks ja kasutamiseks.
Kustuta kõik	Korraga kõikide sõnumikaustade sõnumite kustutamiseks.
Seaded	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks.
Hädaabisõnumid	Hädaabisõnumi saatmise ja vastuvõtmise valikute määratlemiseks. Hädaabisõnumi saatmiseks vajutage ooterežiimis nuppu [Helitugevus] 4 korda, kui telefon on lukustatud.

Menüü	Kirjeldus
Mälu olek	Iga sõnumikausta poolt kasutuses oleva mälumahu vaatamiseks.

Minu failid

Menüü	Kirjeldus
Pildid, Videod, Muusika, Helid, Muud failid	Telefoni mällu salvestatud meediumi- ja teistele failidele ligi pääsemiseks.
Mälu olek	Meediumiüksuste mäluteabe vaatamiseks.

Kalender

Ajakavast kinni pidamiseks.

Kaamera

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil pildistamiseks ja videoklippide salvestamiseks.

Valmis Yahoo! kasutamiseks/Google/ Bluetooth/Java-maailm

Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võib siin olla üks nendest neljast menüüst:

- **Valmis Yahoo! kasutamiseks**: Yahoo otsingumootori käivitamiseks, et leida veebist informatsiooni, uudiseid, pilte või kohalikke teenuseid. Te saate kasutada ka messengeri teenust.
- **Google**: Google otsingumootori käivitamiseks, et leida veebist informatsiooni, uudiseid, pilte või kohalikke teenuseid.
- **Bluetooth**: Telefoni traadita ühendamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.
- **Java-maailm**: Java-mängudele ja -rakendustele ligi pääsemiseks.

Rakendused

Menüü	Kirjeldus
Täpne otsing	Telefonis salvestatud informatsiooni kiireks otsimiseks kategooria järgi. Tulemustele pääsete ligi otse otsingu kuval olles.
Diktofon	Häälmemode ja teiste helide salvestamiseks.
Pildiredaktor	Fotode redigeerimiseks, kasutades selleks erinevaid redigeerimisvahendeid.

Menüü	Kirjeldus
Pilditempel	Foto kontuurtempli loomiseks ja selle ühendamiseks teise fotoga.
Bluetooth‡	Telefoni traadita ühendamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.
Java-maailm‡	Java-mängudele ja -rakendustele ligi pääsemiseks.
Maailmakell	Teie kohaliku ajavööndi määramiseks ning praeguse kellaaja teada saamiseks mujal maailmas.
Kalkulaator	Aritmeetiliste tehete sooritamiseks.
Konverteerija	Teisenduste, näiteks pikkuse ja temperatuuri, tegemiseks.
Taimer	Perioodi määramiseks, mida telefon hakkab tagasi loendama.
Stopper	Kulunud aja mõõtmiseks.
Memo	Teile tähtsate asjade kohta memode tegemiseks ja nende haldamiseks.
SIM-AT	Teenusepakkuja erinevate lisateenuste kasutamiseks. See menüü on saadaval vaid teie SIM-kaardi toetusel.

‡ Kui Valmis Yahoo! kasutamiseks ja Google'i teenused ei ole sõltuvalt teie riigist või teenusepakkujast saadaval, kuvatakse 9. menüüs **Bluetooth** või **Java-maailm**.

Alarmid

Äratussignaali seadistamiseks hommikul või märguande määramiseks teatud sündmuse kohta.

Seaded

Menüü	Kirjeldus
Kellaaeg ja kuupäev	Telefonis kuvatava kellaaja ja kuupäeva muutmiseks.
Telefoni seaded → Keel	Ekraanitekstide kuvamisel kasutatava keele valimiseks.
Telefoni seaded → Tervitussõnum	Telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitussõnumi sisestamiseks.
Telefoni seaded → Otseteed	Sirvimisklahvide kasutamiseks otseteedena, et pääseda ooterežiimist otse kindlatesse menüüdesse. [Üles] on määratud otseteeks Minu menüü režiimi.
Telefoni seaded → Minu menüü	Oma lemmikmenüü-üksustest menüü seadistamiseks, millele saab kiirelt ligi pääseda vajutades ooterežiimis [Üles].
Telefoni seaded → Klaviatuuri automaatlukustus	Telefoni seadistamiseks klahve automaatselt kuva väljalülitumise korral lukustuma.
Telefoni seaded → Helitugevusenupp	Seadistamaks, kuidas telefon reageerib sissetuleva kõne puhul, kui vajutate ja hoiate all nuppu [Helitugevus].

Menüü	Kirjeldus
Telefoni seaded → Lisaseaded	Telefoni lisaseadete muutmiseks.
Telefoni seaded → Vallasrežiim	Telefoni lülitamiseks Vallasrežiim, mille korral võrguühendust nõudvad telefonifunktsioonid on desaktiveeritud.
Telefoni seaded → USB-seaded	USB-režiimi valimiseks, mida kasutatakse teie telefoni ühendamisel arvutiga USB-liidese kaudu.
Kuvaseaded → Taustpilt	Ekraani ooterežiimi kuva seadistamiseks.
Kuvaseaded → Menüü laad	Põhimenüü ekraani kuva laadi või menüürežiimi kesta värvimustri valimiseks.

Menüü	Kirjeldus
Kuvaseaded → Tekstikuva	Teksti kuvaseadete muutmiseks.
Kuvaseaded → Eredus	Ekraani ereduse reguleerimiseks vastavalt erinevatele valgustingimustele.
Kuvaseaded → Valimise kuvamine	Kuvaseadete kohandamiseks helistamise ajal.
Kuvaseaded → Kellakuva	Ooterežiimi ekraanil kuvatava kella tüübi valimiseks.
Kuvaseaded → Näita teavet helistaja kohta	Seadistamaks, kas telefon kuvab vastamata kõne teateid koos viimaste vastamata kõnede saatjate teabega.
Kuvaseaded → TV-väljas seaded	Televiisori jaoks videosüsteemi valimiseks, et näidata telefonikuva televiisori ekraanil.

Menüü	Kirjeldus
Heliseaded → Sissetulev kõne	Sissetulevate kõnede heliseadete muutmiseks.
Heliseaded → Klahvitoon	Klahvi vajutamisel kostuva tooni valimiseks.
Heliseaded → Klaviatuuri värin	Seadistamaks telefoni klahvide vajutamisel värisema.
Heliseaded → Sõnumitoon	Sõltuvalt sõnumitüübist sissetulevate sõnumite heliseadete muutmiseks.
Heliseaded → Toite sisse-/ väljalülitamise toon	Määramaks, kas telefon piiksub sisse- või väljalülitamisel.
Heliseaded → Vaikne režiim	Seadistamaks, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest teavitab.

Menüü	Kirjeldus
Heliseaded → Lisatoonid	Telefoni lisatoonide kohandamiseks.
Valgustuse seaded → Taustvalgustuse aeg	Aja valimiseks, mille jooksul püsib taustvalgustus või ekraan telefoni mittekasutamise ajal sees.
Valgustuse seaded → Päikesevalguse režiim	Valimaks, kas telefon muudab nähtavuse parandamiseks ekraani värvitooni.
Valgustuse seaded → Klahvivalgustus	Seadistamaks, kuidas telefon kontrollib klahvivalgustuse kasutamist.
Seadistusviisard	Telefoni põhiliste seadete kiireks kohandamiseks. Valimaks igale seadistusele soovitud valiku järgides ekraanil olevaid juhiseid.

Menüü	Kirjeldus
Võrguteenused → Kõne suunamine	Seadistamaks, kas võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile.
Võrguteenused → Kõnepiirang	Seadistamaks, kas telefon seab kõnedele piirangu.
Võrguteenused → Koputus	Seadistamaks, kas telefon teavitab teid käimasoleva kõne ajal teisest sissetulevast kõnest.
Võrguteenused → Võrgu valimine	Võrgu valimiseks, mida kasutate olles rändlusel väljaspool oma koduvõrku või automaatselt võrgu valimiseks.
Võrguteenused → Helistaja ID	Seadistamaks, kas telefon peidab teie numbrit isiku eest, kellele helistate.

Menüü	Kirjeldus
Võrguteenused → Kõnepostiserver	Kõnepostiserveri numbri salvestamiseks ja teie kõnepostile ligi pääsemiseks.
Võrguteenused → Piiratud kasutajarühm	Saabuvate ja väljuvate kõnede piiramiseks valitud kasutajarühmaga.
Turvalisus → PIN-kontroll	PIN-i aktiveerimiseks, et kaitsta teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest.
Turvalisus → Muuda PIN-kood	PIN-koodi muutmiseks.
Turvalisus → Telefonilukk	Telefoni parooli aktiveerimiseks, et kaitsta teie telefoni soovimatu kasutamise eest.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisus → Muuda parool	Telefoni parooli muutmiseks.
Turvalisus → Privaatsus	Selle menüü abil saate lukustada ligipääsu sõnumitele, failidele või kõikidele menüüfunktsioonidele, va kõnefunktsioonidele.
Turvalisus → SIM-lukk	Seadistamaks, kas telefon töötab ainult selle SIM-kaardiga, määrates SIM-luku koodi.
Turvalisus → Valiknumbrite režiim	Seadistamaks, kas telefon piirab teatud telefoninumbritele kõned, juhul kui seda toetab teie SIM-kaart.
Turvalisus → Muuda PIN2-kood	Kehtiva PIN2-koodi muutmiseks, kui SIM-kaart seda toetab.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisus → Mobiilijälitus	Seadistamaks, kas telefon saadab eelseadistatud jälitussõnumi teie perele või sõpradele, kui keegi üritab kasutada teist SIM-kaarti teie telefonis. Funktsioon ei pruugi olla saadaval teie teenusepakkuja poolt toetatavate funktsioonide tõttu.
Ühenduse seaded	Profiilide, mis sisaldavad seadeid telefoni võrku ühendamiseks, loomiseks ja kohandamiseks.
Mälu olek	Telefoni mälus olevate üksuste mäluteabe vaatamiseks.
Lähtesta seaded	Muudetud telefoni seadete lähtestamiseks.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmääri. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.[1]

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,329 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

1. Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti / kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.
- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0° C (32° F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja –-klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon : SGH-U100

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 50361 : 2001**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV**]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.04.11	**Yong-Sang Park / S. Manager**
(väljaandmise koht ja kuupäev)	(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.